

戸別受信機の名称と機能

□各部の名称と機能□

この装置各部の名称と機能を示します。

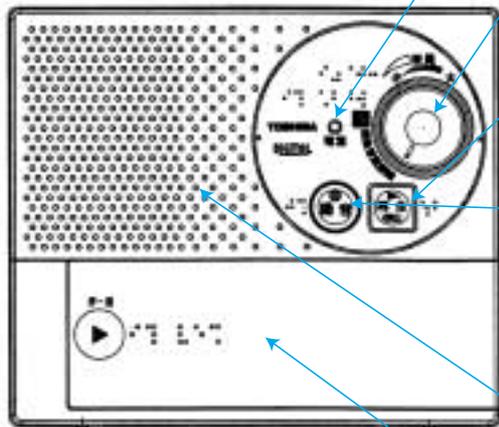


図1-1 正面

電源表示ランプ「電源」

正常時には、緑色のランプが点灯します。放送時は橙色に点灯します。
 橙色点滅は、装置アラームです。

音量調整ボリューム・強制最大音量解除スイッチ

音量を調整します。右方向に回すと音量が大きくなります。ボリューム部分を押しすと強制最大音量を解除することができます。

再生表示ランプ・再生/停止スイッチ

未再生の放送音があるとき緑色点灯します。一度押しと録音された放送の再生を行い、緑色点滅します。再度押しと停止します。2秒以上の長押しで次のメッセージ再生を行います。

録音表示ランプ・録音スイッチ

録音設定のとき点灯します。録音状態のとき点滅します。放送の録音設定と解除及び解除状態から手動で録音開始を行います。
 ※電源スイッチを「切」にすると、録音されているメッセージは全て消去されます。


スピーカ

放送を受信すると、スピーカは自動的に接続され放送を聴取できます。

電池ボタン

右方向にスライドさせますとフタが開きます。閉じるときは、左方向にスライドさせてしっかりと閉まるのを確認して下さい。

防災行政無線通信イメージ図

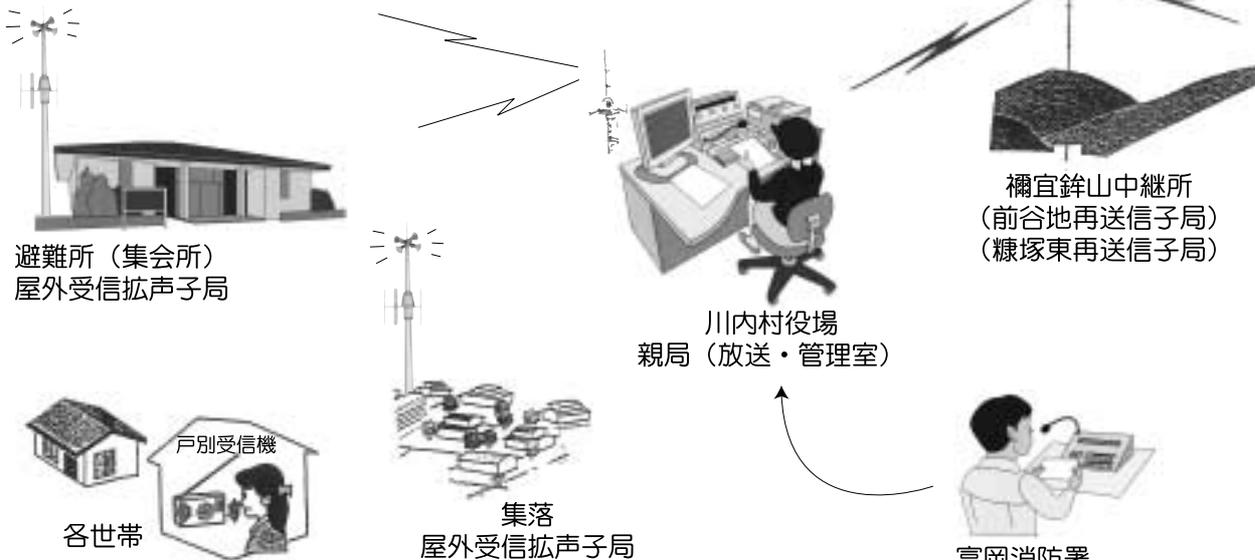

戸別受信機

- 屋内において放送の受信が可能となります。
- 放送を聴きもらした場合などは再度内容を確認できます。
- 緊急一斉放送は、音量スイッチの位置に関係なく最大音量で放送します。
- 停電時は、内臓の電池単1か単2または単3で放送が聴けます。